

NEW TRENDY Sp. z o.o.

ul. Taszarowo 18

62-100 Wągrowiec


serwis@newtrendy.pl







tel/fax 67 262 12 66

wellneo




**INSTRUKCJA MONTAŻU KABINY PRYSZNICOWEJ
LUXEN**

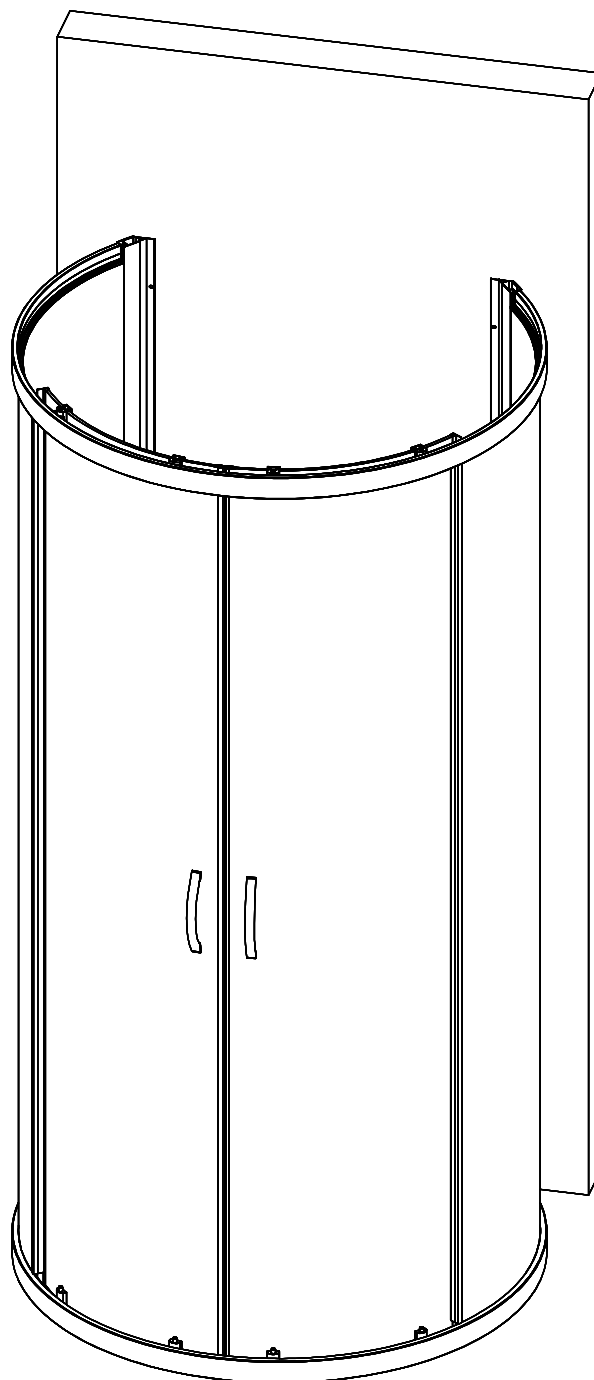





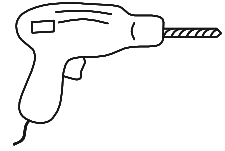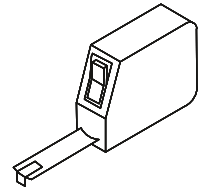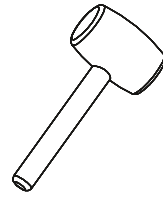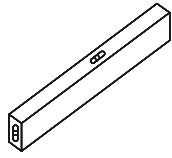





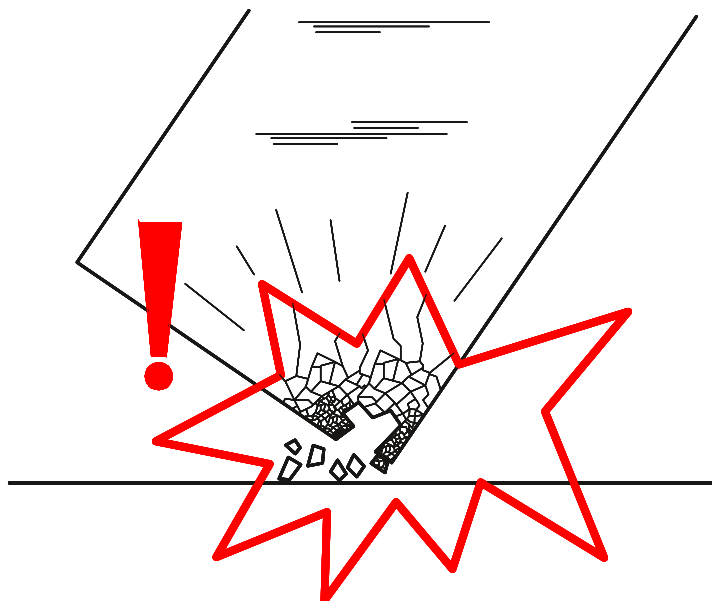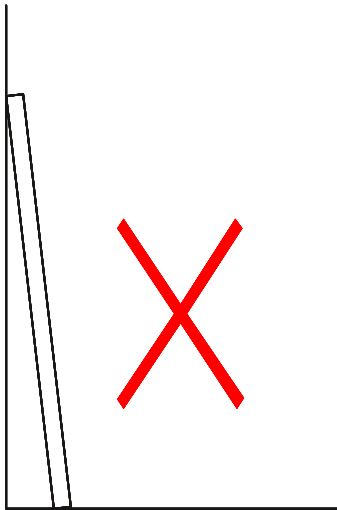



Przed przystąpieniem do montażu przeczytaj uważnie instrukcję oraz sprawdź zestaw pod kątem kompletności i ewentualnych uszkodzeń. W razie problemów prosimy skontaktować się ze sprzedawcą.










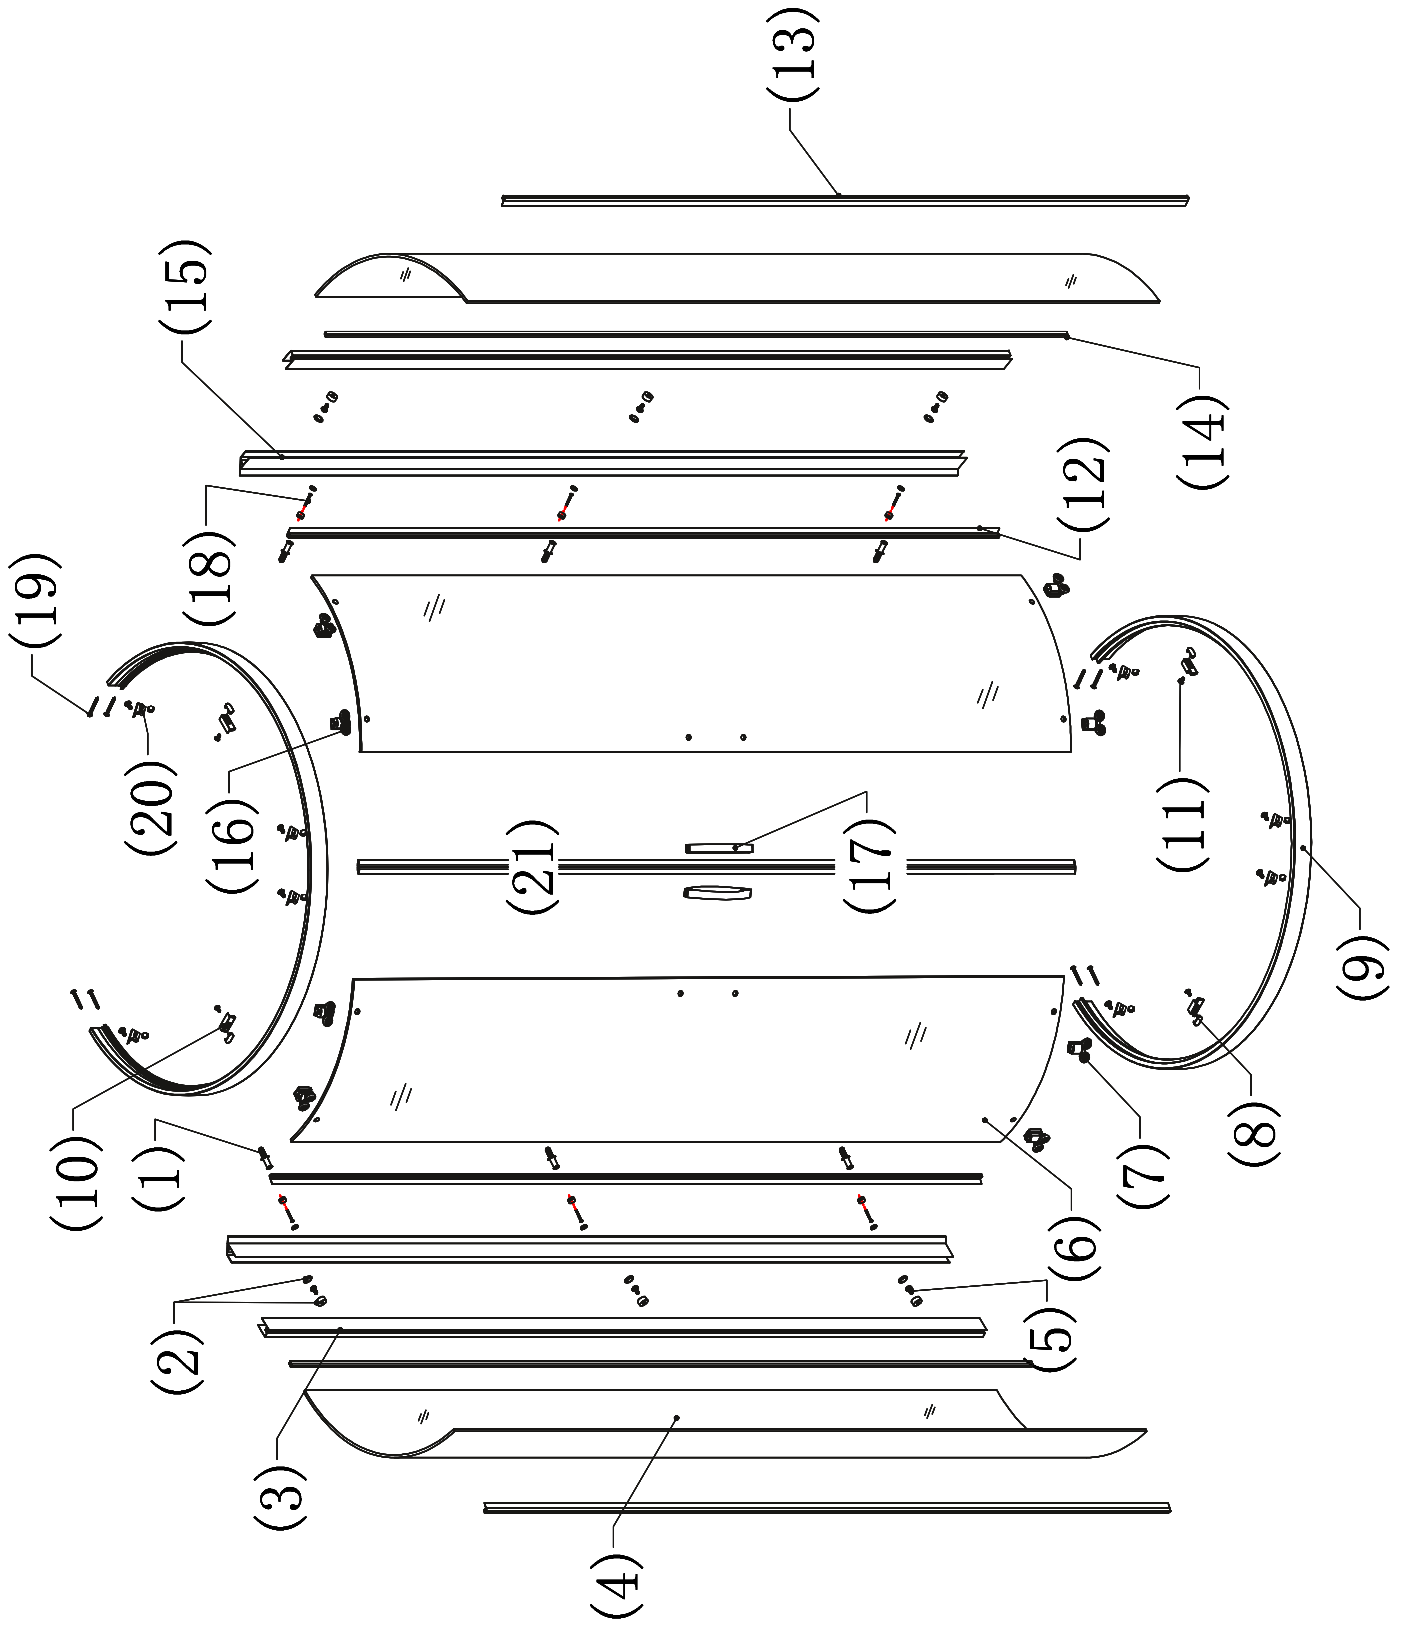



Ø6




1		$\phi 6$	6x	
2			12x	
3			2x	
4			2x	
5		ST3. 5X9. 5	14x	
6			2x	
7			4x	
8			1x	
9			2x	
10			1x	
11		ST3. 5X13	4x	
12			2x	
13			2x	
14			2x	
15			2x	
16			4x	


17			2x	
18		ST3. 9X35	6x	
19		ST3. 5X35	8x	
20			4x	
21			1x	
22		M4	1x	
23		Ø2.8	1x	








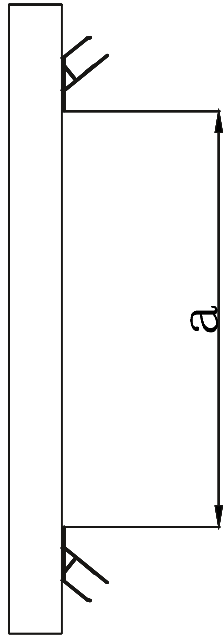




	a
1000x850	633

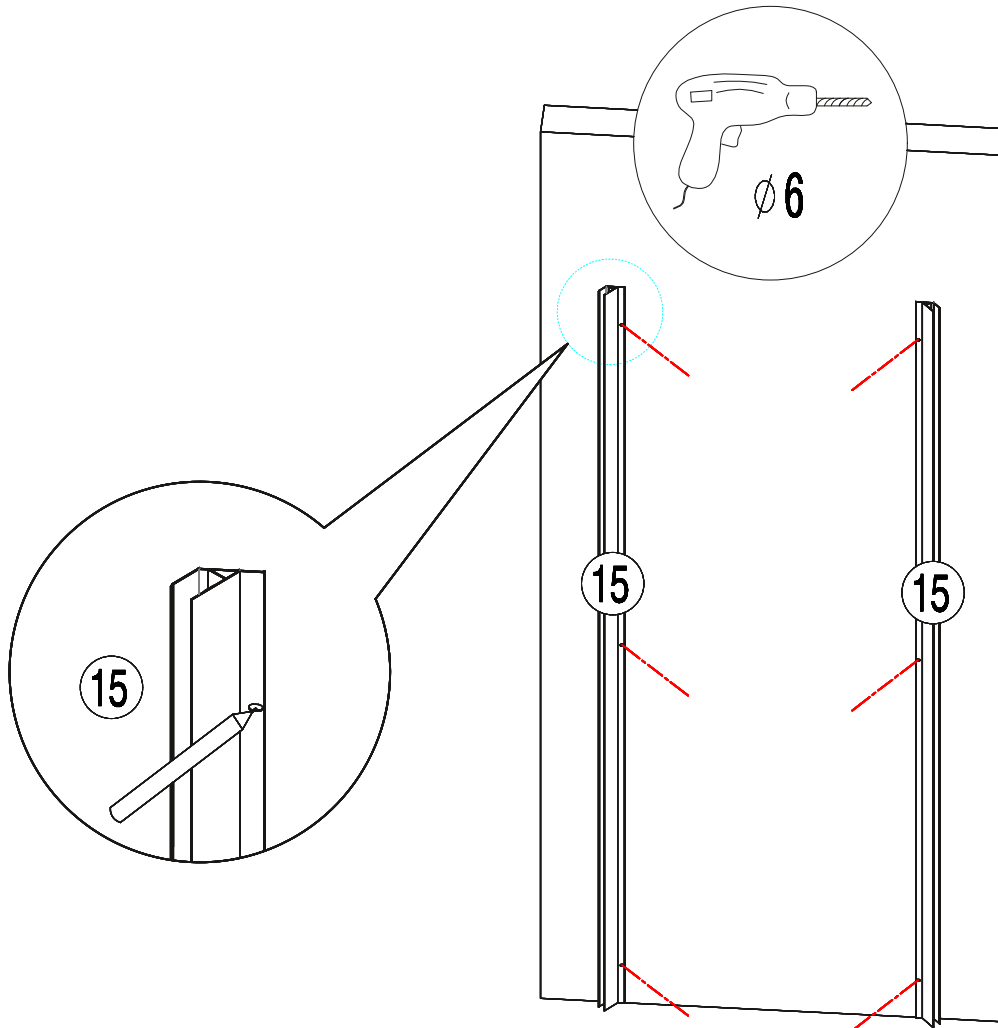






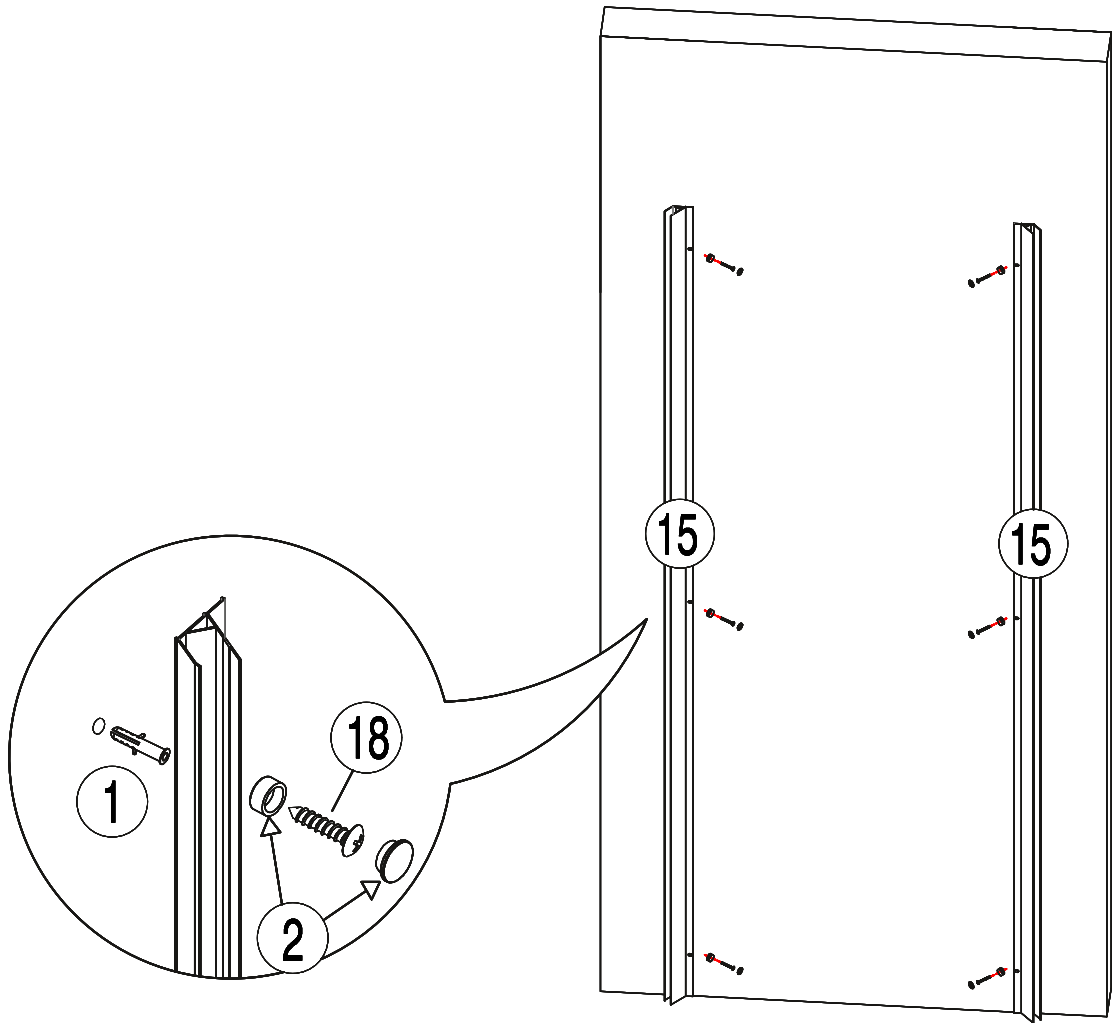


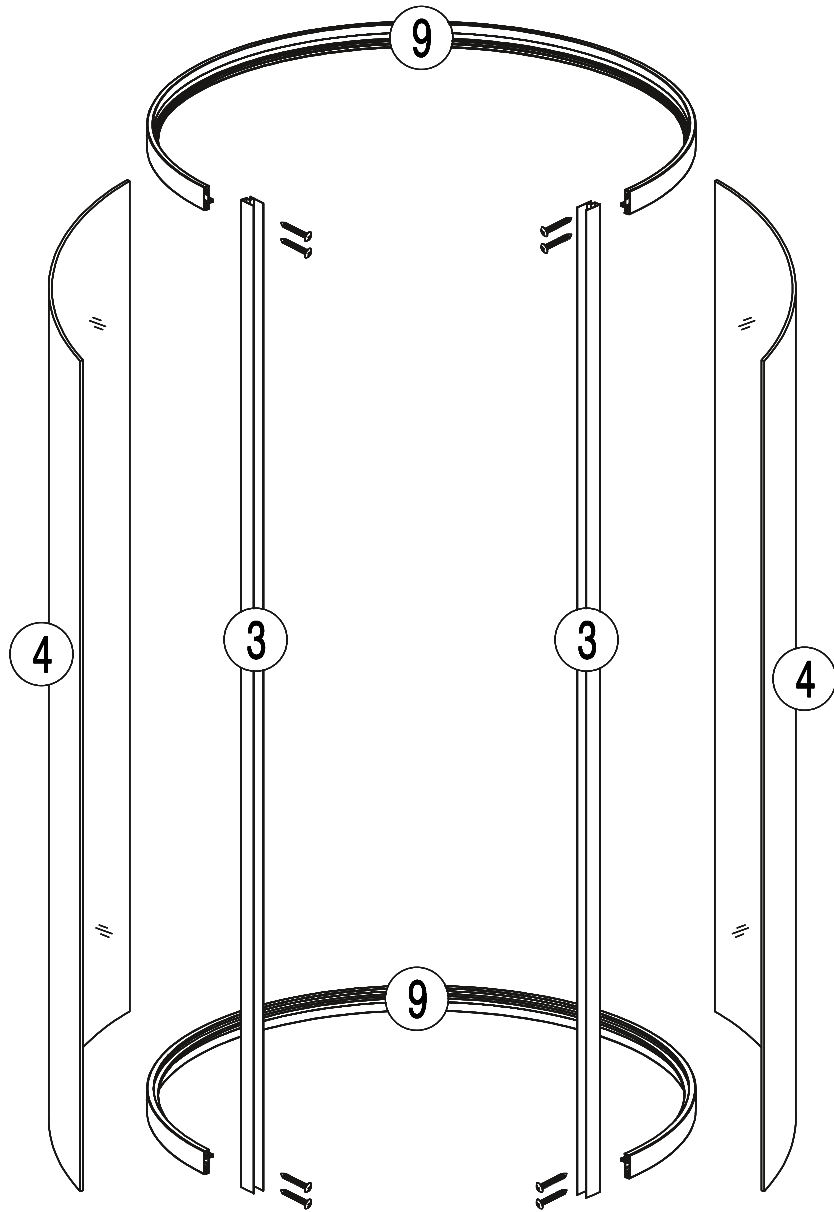
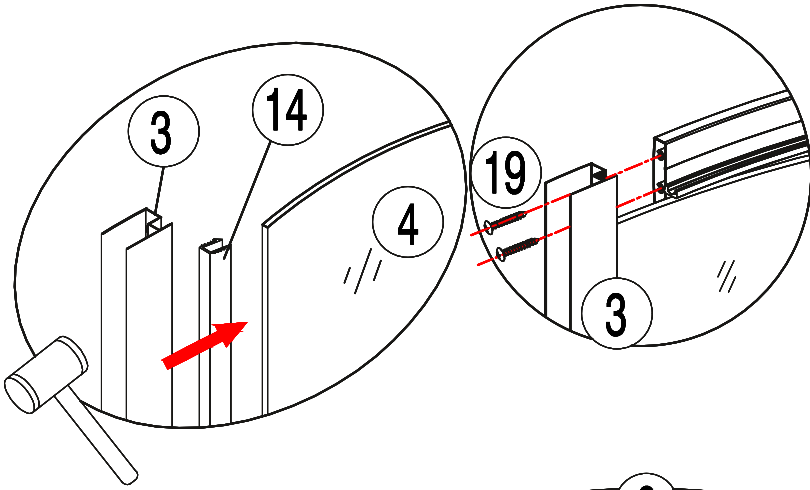


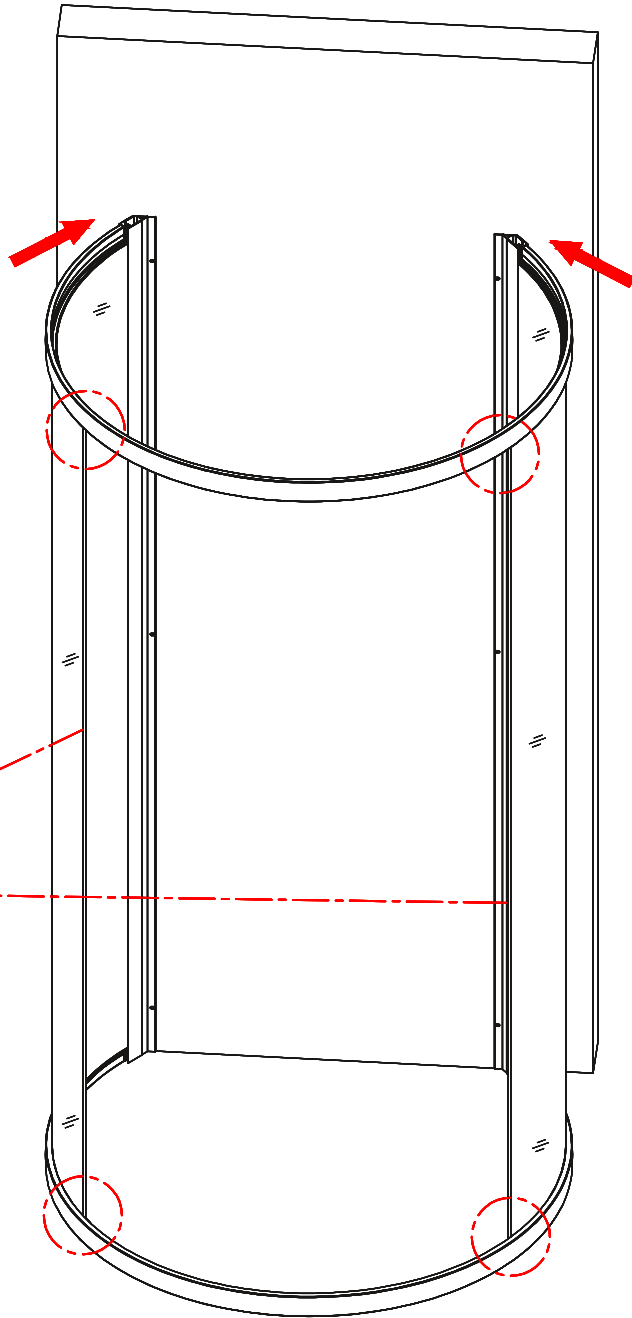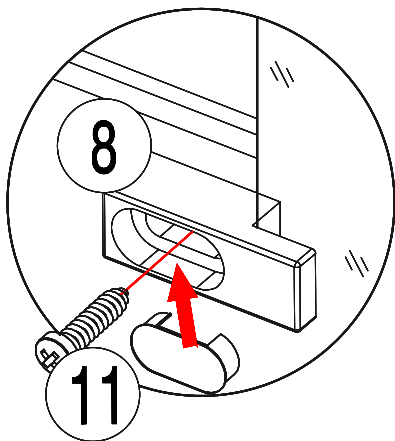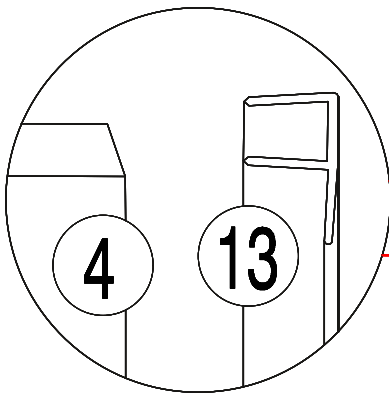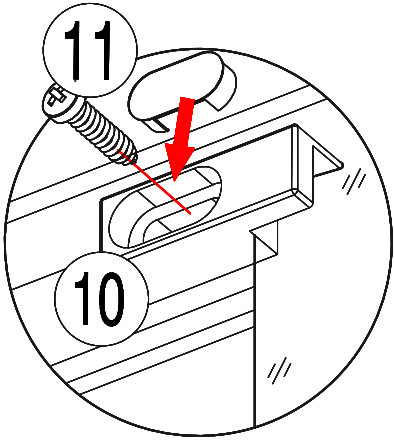

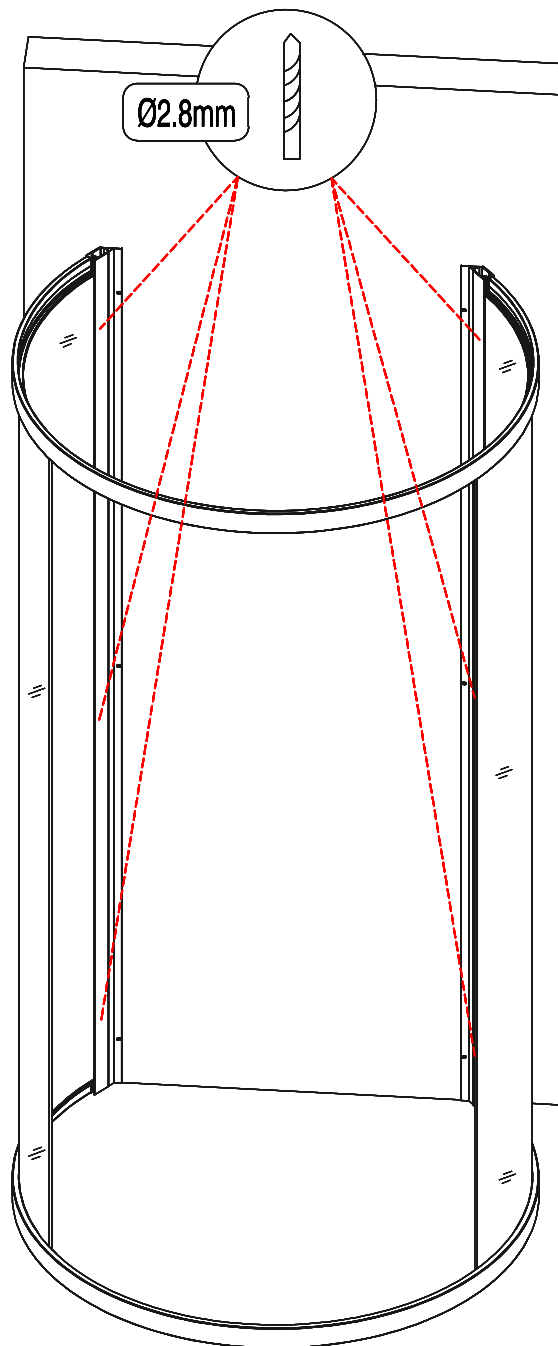
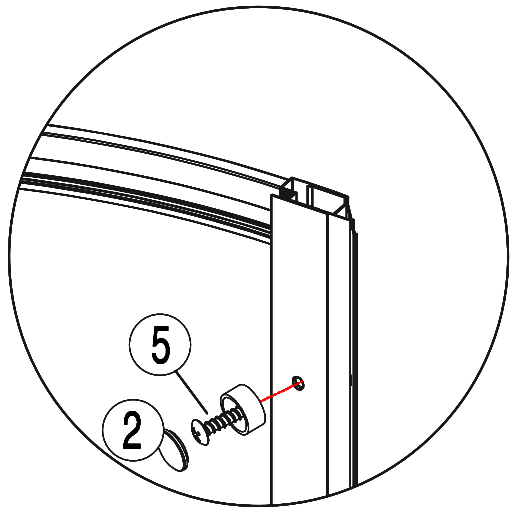


< 5 >

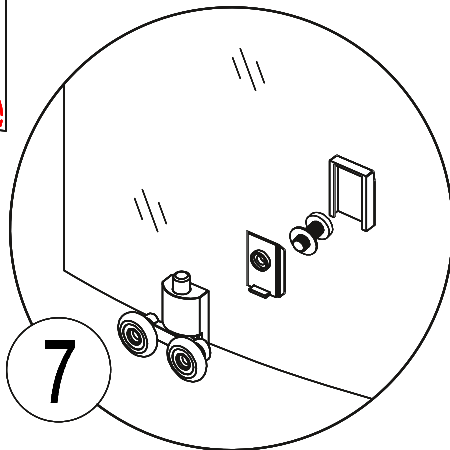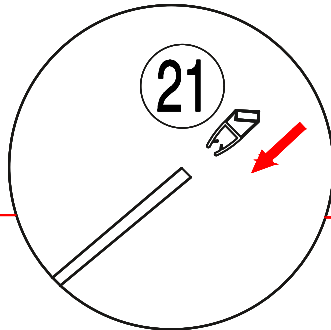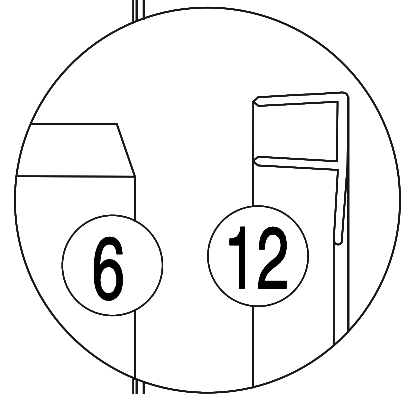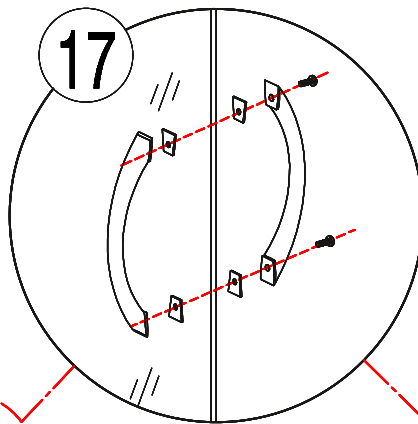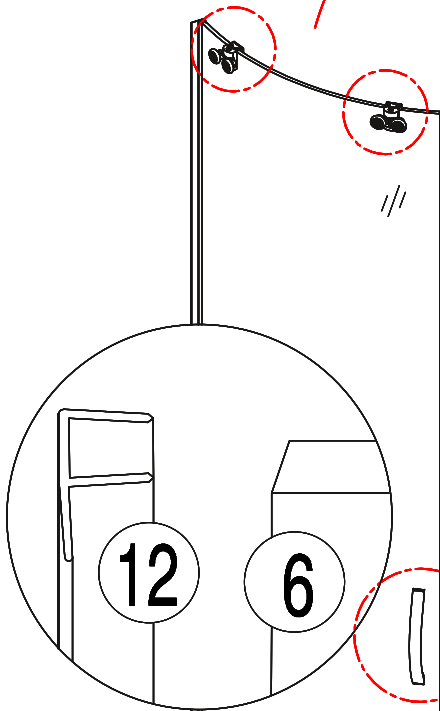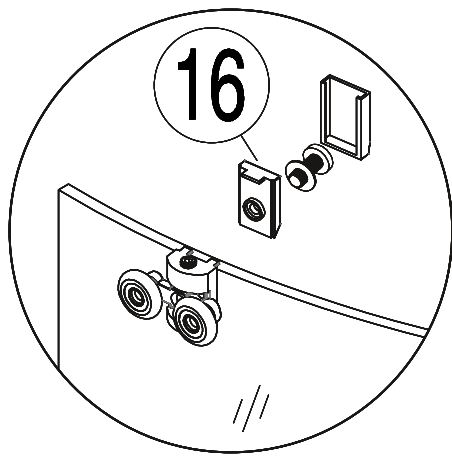

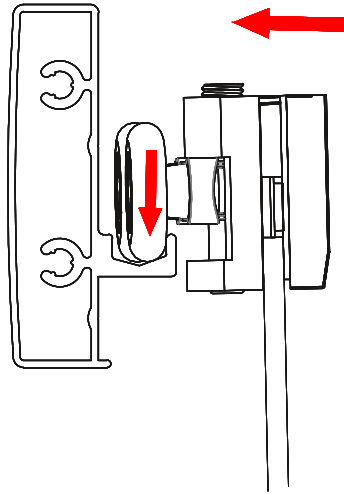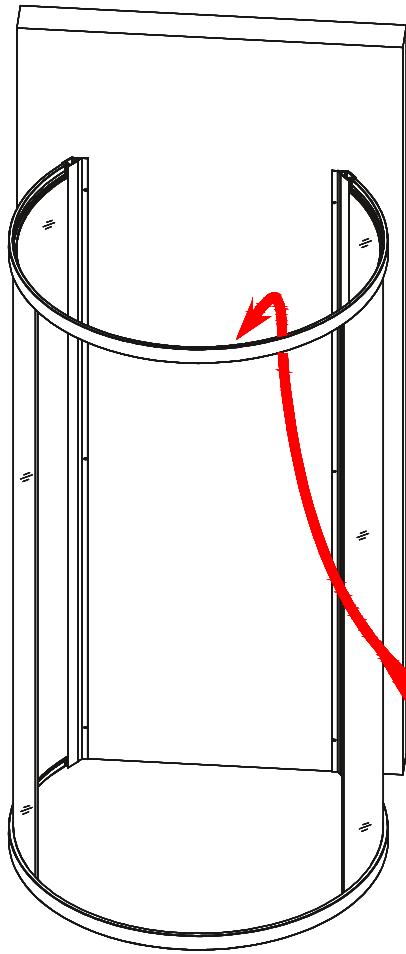

16

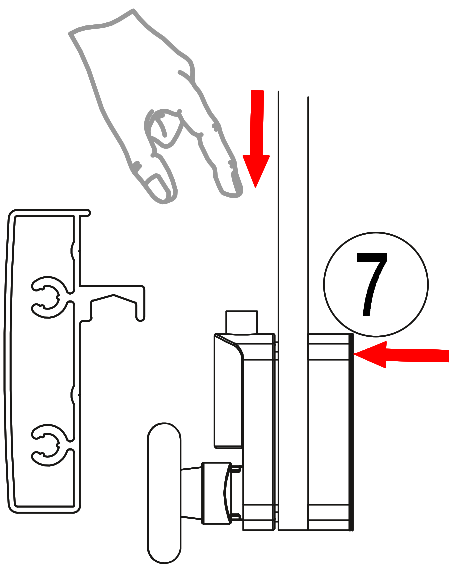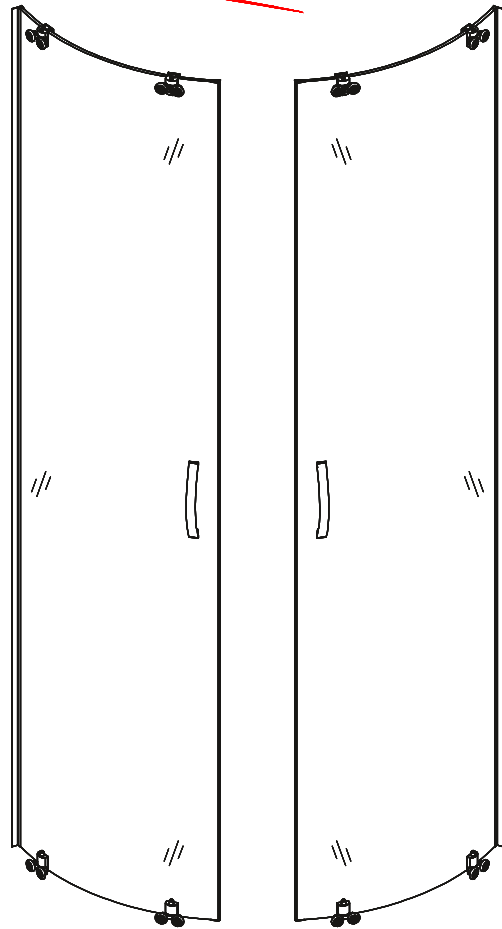

7

